

VizitViewer 試用ライセンス取得の手引き


(Exporter&Viewer 併用[Revit])

株式会社ディックス


2015/5/4

本手引きは、Exporter と Viewer を併用する場合の手引きです。
併用する場合は、本手引きで記載の通り Exporter から認証をして下さい。


- ① 弊社から取得したインストーラを実行します。

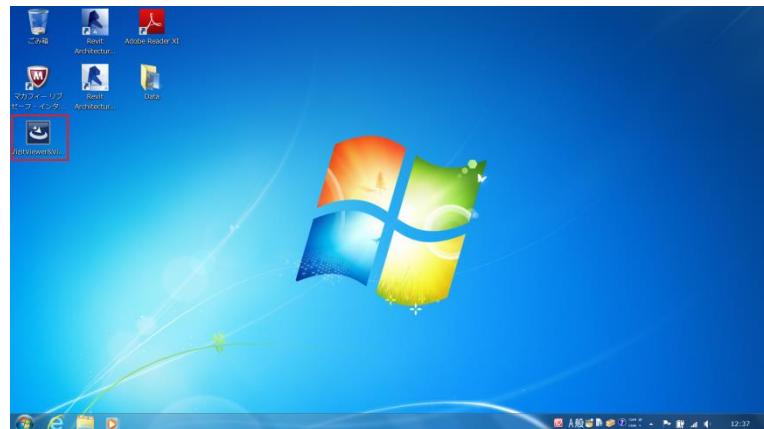


- ② 成功したら下記のようなアイコンがデスクトップに追加されます。
(この時点でインストーラは削除頂いて構いません)

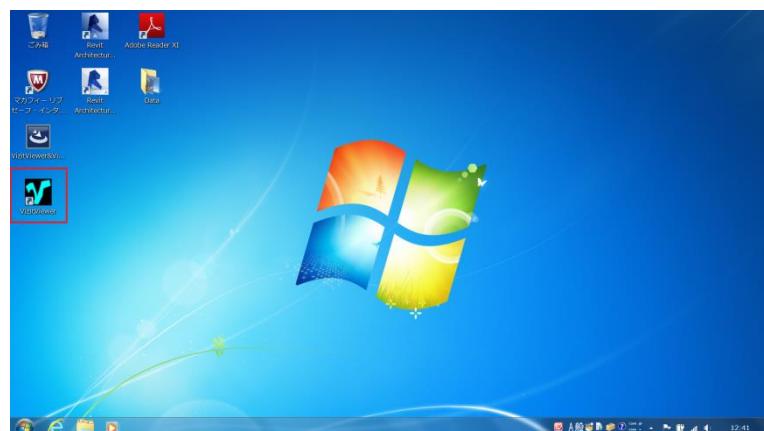


③ VizitViewer の動作対象となるバージョンの Revit を起動します。

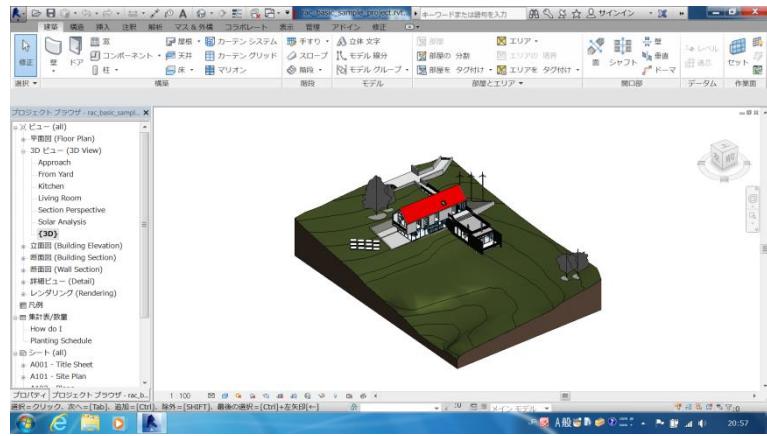


④ アドインパネルに VizitExporter という項目が追加されています。

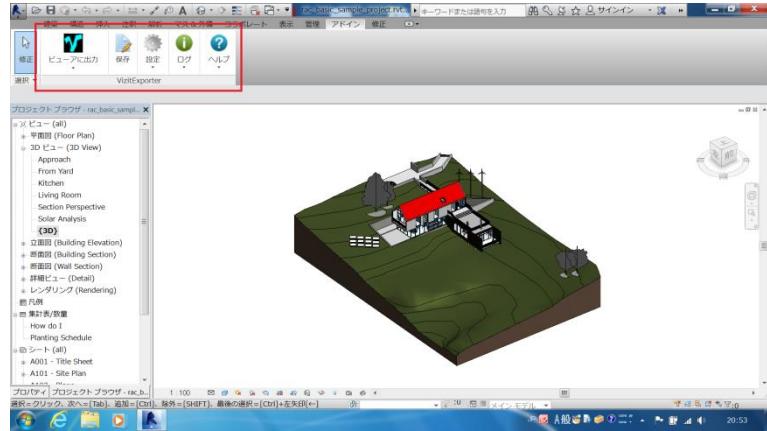

⑤ VizitExporter の「ヘルプ/試用ライセンスを取得」ボタンを実行します。

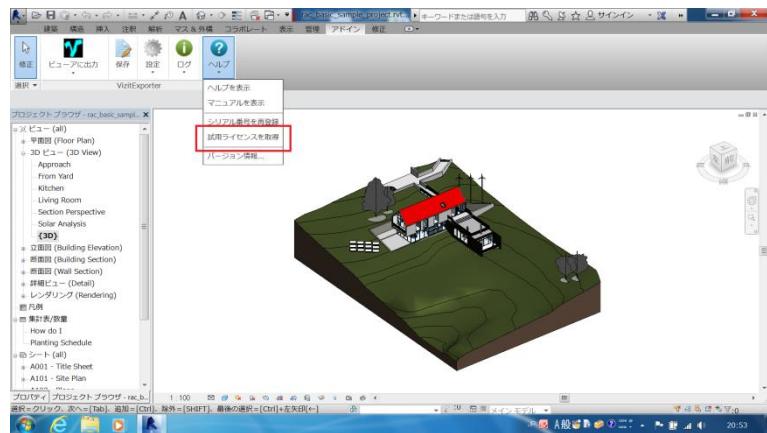

⑥ 下記のようなダイアログが出れば取得成功です。

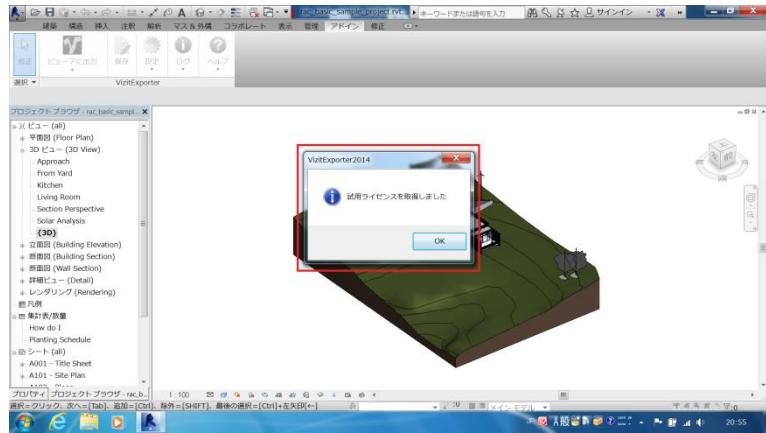

⑦ ライセンス取得後「ビューアに出力」ボタンを実行すると
Viewer にデータ出力します。

